


智能多功能电饭煲

• 图片仅供参考，以实物为准

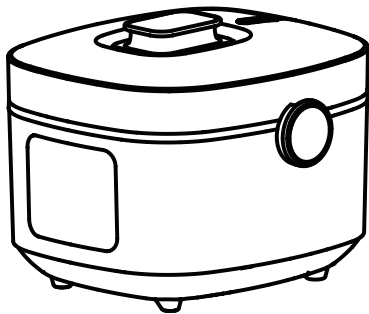

使用说明书

目 录

前言	2
产品技术参数	2
产品电器原理图	2
产品部件图	3
使用说明	4
操作说明	5
注意事项	8
清洁保养	10
常见问题的分析和处理	11
RoHS检测表	13
食品接触表	14
保修卡	封底


前言

感谢您使用本公司产品，请在使用前仔细阅读本说明书。谢谢合作

产品技术参数


产品名称	电饭煲
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定容量	5L
额定功率	900W

产品电器原理图及部件图

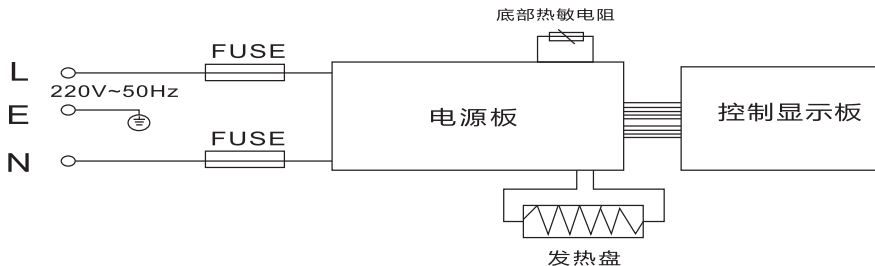


硅胶圈正确装配示意图

- 1、内锅
- 2、硅胶圈
- 3、蒸汽阀
- 4、铝盖
- 5、底座
- 6、饭勺
- 7、电源线

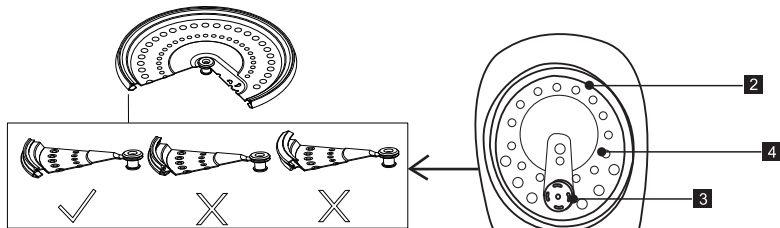

请勿将硅胶圈装反

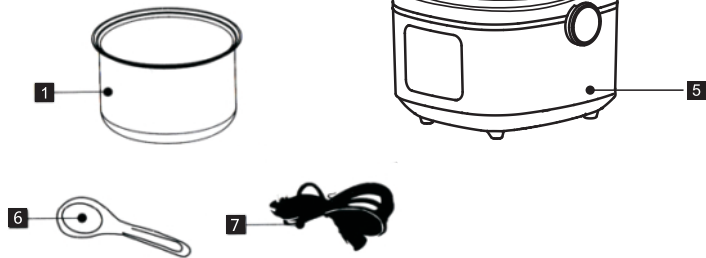

使用说明

- 1、使用前请先仔细阅读本使用说明书,插上插头前请先确认家中的插座电压与本产品相符。
- 2、第一次使用前请先将产品上的所有包装物品取出,并将内锅、铝盖拆下用洗洁精清洗干净。
- 3、清洗过后小心擦干各部件并将其正确装回原处。
- 4、用量杯取适量的米,用其它容器将米洗净,再倒入内锅。
- 5、洗净后煮饭按1:1.0~1.2的比例加水到相应刻度,煮粥时的米水比例为1:8左右,具体可根据个人的口味适当调整米水比例。
注:米质不同,用水量应适当调整最大加水量不要超过内胆最高水位线。
- 6、把内锅外面的水擦干净后放入锅体内,使米均匀地平铺在内锅底部,然后轻轻地将内锅左右旋动,使内锅底部与发热盘充分接触。
- 7、将上盖慢慢放下,(火锅款:两边旋钮有明显弹手)表示上盖已盖好。
- 8、接通电源,机器进入待机状态按功能键选择需要的功能,指示灯闪烁5秒进入

- 工作状态,或按相应功能键待指示灯闪烁5秒直接进入工作状态。
- 9、饭煮熟后,进入保温功能,保温5分钟后食用米饭口感更佳。
温馨提示:属于干品食材类烹饪之前需提前浸泡效果更佳。

操作说明

- 1、接通电源所有功能指示灯全亮1秒,进入“待机状态”数码管显示“----”
- 2、**功能键:**在待机状态下,按功能键进入功能选择页面,所有功能可循环选择,对应指示灯闪烁。选好后对应指示灯闪烁5秒,进入工作,对应指示灯常亮。
煮饭:按“功能”键选择该功能相应功能灯闪亮,数码管闪烁显示“跑马灯圈”闪烁5下后功能启动相应功能灯长亮,数码管显示动态“跑马灯”,到温度后倒计时结束进入保温状态。(可调节预约)(不可调节烹饪时间)
煲粥:按“功能”键选择该功能相应功能灯闪亮,数码管闪烁显示时间,闪烁5下后功能启动相应功能灯长亮,其中间“:”动态显示,开始倒计时倒计时结束进入保温状态。(可调节预约)。
煲汤:按“功能”键选择该功能相应功能灯闪亮,数码管闪烁显示时间,闪烁5下后功能启动相应功能灯长亮,其中间“:”动态显示,开始到计时倒计时结束进入保温拭态。(可调节预约)

甜品：按“功能”键选择该功能相应功能灯闪亮，数码管闪烁显示时间，闪烁5下后功能启动相应功能灯长亮，其中间“:”动态显示，开始倒计时倒计时结束进入保温状态。

(可调节预约)

蒸蛋糕：按“功能”键选择该功能相应功能灯闪亮，数码管闪烁显示时间，闪烁5下后功能启动相应功能灯长亮，其中间“:”动态显示，开始倒计时倒计时结束进入保温状态。

(可调节预约) 温馨提示：建议使用蛋糕量在内胆刻度线2以下即可，如超过效果欠佳属于正常现象。


- 3、“-”“+”加减功能键.当我们选择有默认时间的功能后可以根据自己的口感适当的增加或减少时间.每按一次“+”键增加一分钟.长按2秒后每次增加5分钟.每按一次“-”键减少1分钟.长按2秒后每次减少5分钟
- 4、**预约键**：在选好功能后，按预约键，被预约的功能灯闪亮，进入预约状态，预约默认时间为30分钟，每按一次“+”键增加30分钟，每按一次“-”键减少30分钟，最大为24小时。
(所有功能都可以预约)
- 5、**保温**：在待机状态下按保温可直接进入保温功能
- 6、出现故障显示相应故障代码，停止工作。

低糖功能:

若电饭煲内配有降糖筛胆(如图)即可使用低糖饭功能,使用时将米洗净放入降糖筛胆内,建议使用低糖饭米量2至5杯米,用水量超过米平面2至5毫米,(根据不同米质可稍做调整)低于2杯米或超过5杯米效果欠佳 属于正常现象。

温馨提示:煮饭前将米浸泡15分钟效果更佳。

若电饭煲内无降糖筛胆即无此功能。

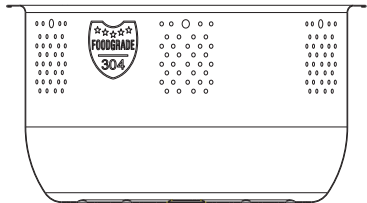

火锅功能

选择该功能,数码管闪烁显示“F9”,闪烁5下后功能启动相应

功能灯长亮,数码管显示“F9”,全功率加热。按“+”“-”键可调节F1-F9档。

温馨提示:控制面板无火锅功能键即无此功能。

注意事项

- 1.使用本产品前,请仔细阅读说明书。
- 2.本产品需放置在平稳牢固的桌面上使用。
- 3.本产品输入电压为220V~ 50Hz,请确认后再使用,电源插座内必须有有效的接地保护,以防出现意外。
- 4.严禁将电源线、插头及电饭煲浸入水中或其他液体中,以防止有触电的危险。
- 5.切勿将电源线悬挂在橱柜、桌子的边缘或高温表面。
- 6.切勿损坏、过分弯曲、拉伸、扭转电源线,不可在电源线上放重物或夹住电源线
- 7.如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其维修部买到的专用组件来更换。
- 8.产品使用过程中如需维修,请与本公司售后服务部门联系,切勿自行拆卸,以免发生危险。
- 9.工作过程,请不要打开上盖或将手或脸靠近蒸汽口,以免造成烫伤。
- 10.首次使用,如有轻微冒烟,属于正常现象

- 10.切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物。如叶片状食物(紫菜,白菜)或带状食物(海带),碎片状食物(如玉米渣),以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 11.严禁将湿毛巾放于煲盖上,否则会引起煲体,煲盖的变形,变色。
- 12.使用中或刚使用完毕,请勿用手直接接触内锅锅耳其他地方,以免高温烫伤。
- 13.请勿将米放在内锅内淘洗,应放在其他容器内清洗后再倒入本产品内锅中,以免造成内锅不粘涂层损伤。
- 14.内锅放入煲体后,请左右轻轻旋转内锅,以确保内锅与发热盘吻合接触。
- 15.禁止将本产品内锅置于明火上加热。
- 16.内锅变形时请勿继续使用,应与本公司维修售后人员联系购买新内锅。
- 17.内锅放入煲体前,请先确认内锅底部或发热盘表面是否有米粒或菜渣粘附。待清理干净再放入内锅,否则可能导致机体过热或者饭不熟的现象。

- 18.移动或检修电饭煲时,应先拔掉电源线插头,等产品冷却后再进行。
- 19.保温不要超过5小时,以免食物变味。
- 20.煮饭完成后请及时清理积水槽中的积水。
- 21.使用完毕后,如不保温应及时拔下(切勿拉扯)电源线。
- 22.请定期清理蒸汽孔,以免米饭产生异味。
- 23.若有小孩在旁,须加倍小心使用本产品。切勿让小孩单独使用或将其置于小孩能触及的地方。
- 24.产品应储存到儿童不宜触及的地方,切勿让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用或玩耍本产品。
- 25.本产品仅适用于家庭使用,切勿将此电饭煲用于未指定之其他用途。

清洁保养

- 1.在清洁电饭煲前应首先拔掉电源插头,待完全冷却后方可进行。
- 2.清洗密封圈:打开煲盖,密封圈清洗干净并用干软布擦干,(注意:请勿拉扯密封圈,如拉扯变形会影响密封与微压效果)。

3、洗内锅,取出内锅用柔软的海绵清洗,清洗后用干软布将水擦干。

注意:不可用钢丝球擦洗,否则会损伤不粘涂层。

4、清洁电热盘:如果有饭粒或其他杂物附着在电热盘上,可用320#细砂纸将杂物磨掉,并用干软布擦干。

常见问题的分析和处理

以下现象分析后仍无法排除故障,请与本公司客服联系,严禁非专业人员对本机自行拆装。

不正常现象		原因分析	解决办法
指示灯不亮	电热盘不热	电饭煲与电源插座没有接通	检查开关、电源引线是否完好,并将插头插到位
		电路板损坏、电路板连接线脱开	联系客服
	电热盘发热	主电路板损坏	联系客服
指示灯亮	电热盘不热	电路板损坏	联系客服
煮成焦饭或不能自动保温或保温异常		主电路板损坏或主温控器异常	联系客服

饭不熟或煮饭时间过长	米和水的比例不对	调整米和水的比例
	煮的量过多或过少	调整米和水的总量范围
	电热盘变形	轻微变形用细砂纸打磨，严重变形送维修部更换
	内锅倾斜，一边悬空	把内锅轻轻转动，使之恢复正常
	内锅与电热盘之间有异物	用细砂纸清洗干净
煮粥大量溢出	内锅水量超过最大刻度	减少内锅水量
煮饭煮粥长时间不沸腾	主电路板损坏或上盖温控器异常	联系客服
显示屏显示E1/E2	主温控器异常	联系客服

RoHS检测表

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (pb)	镉 (cd)	汞 (hg)	六价铬 (cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金紧固件	○	○	○	○	○	○
五金结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
密封组件	x	○	○	○	○	○
PCB组件	x	x	○	x	x	x
电器元件	x	x	○	x	x	x
加热组件	x	○	○	○	○	○
印刷品	x	○	○	○	x	x

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T256572规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T265720规定的限量要求。

食品接触表

本产品与食品接触材料均符合相应食品安全国标要求：		
部件名称	材质	标准
量杯/饭勺 面盖/内衬	丙烯的聚集物 (PP)	GB 4806.7-2016
硅胶密封圈	甲基乙烯基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)	GB 4806.11-2016
内胆	合金铝3003	GB 4806.9-2016
内胆涂层	聚四氟乙烯	GB 4806.10-2016
传感器探头	不锈钢06Cr19Ni10 (SUS304)	GB 4806.9-2016
铝盖	合金铝1100	GB4806.9-2016
<p>温馨提示：不同型号使用的食品接触用部件和材质可能不同，请以实际购买机型为准</p>		
<p>使用条件：1、不锈钢、合金铝部件避免接触强酸性物质。 2、涂层使用温度不超过260℃。</p>		

— 智能家用电器 —

保 修 卡

品名: _____ 型号: _____ 购货日期: _____

发票号码: _____

日期	维修记录	维修工签名

保 修 证 明 书

产品名称: _____ 产品型号: _____

产品编号: _____ 购买日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

售货单位: _____ 凭证号码: _____

售货单位地址: _____