


电压力锅

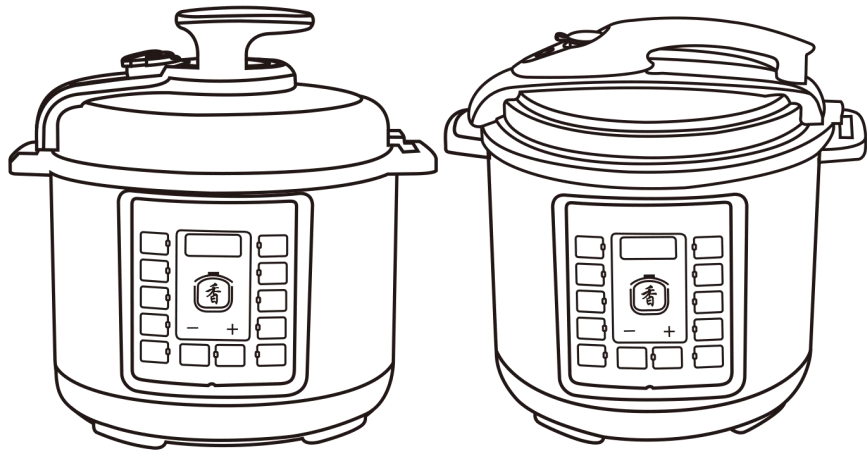

使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书

目录


一、注意事项	P1
二、内胆使用	P1
三、警告	P1
四、产品结构	P2
五、电器原理图	P3
六、锅盖开合盖方式	P3
七、压力锅功能显示表	P4
八、使用方法	P5
九、常见故障及处理方法	P7
十、保修卡	P8

警告

- 1、本器具不宜由下述人群（包括儿童）使用：身体上、感觉上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者，除非他们得到对其安全负责的人关于本器具使用的监护或指导，使用时禁止儿童操作或接近，本器具不能让儿童玩耍，以免发生危险。
- 2、拨动限压放气阀放气时，请勿将手或脸靠近限压放气阀排气孔。
- 3、工作时或结束后锅盖未达到冷却状态，请勿用手触摸锅盖，以免烫伤。
- 4、禁止用抹布堵塞锅盖与外锅扣合处周边，以免影响安全性。
- 5、当锅内还有气压时，不能强行开盖，以防止意外。
- 6、烹饪结束后，需食用必须先将电源切断。

本产品按家用标准设计制造，请勿商用或工业用途。

产品结构


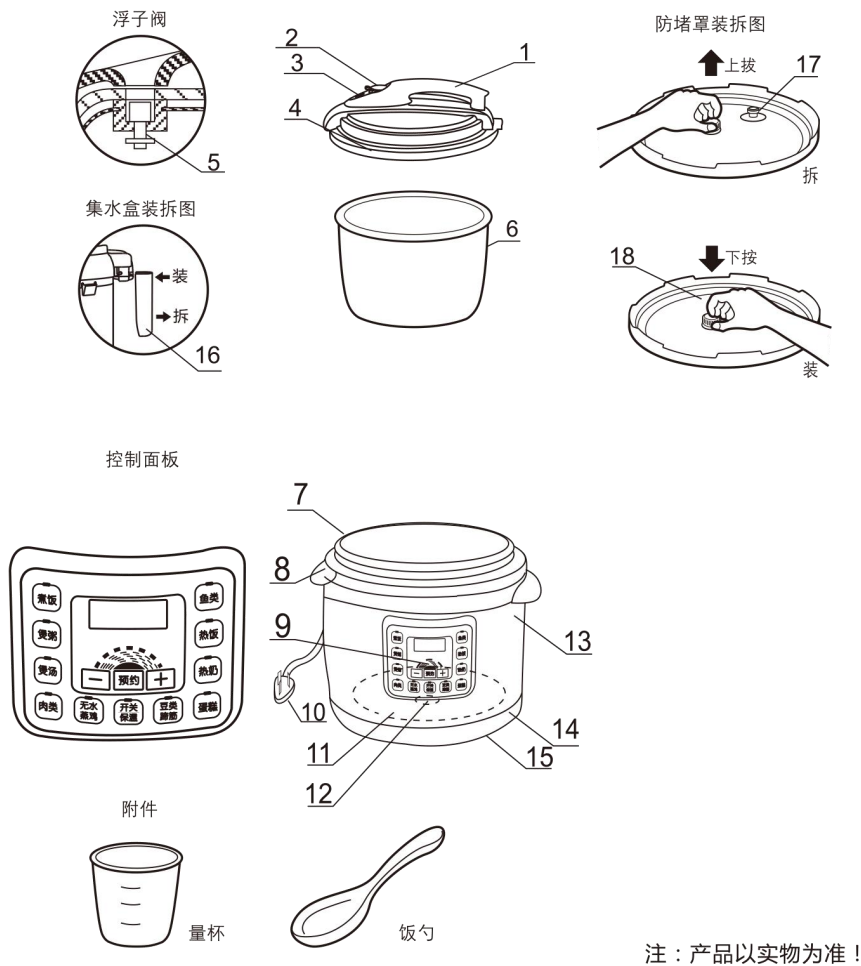


注：产品以实物为准！

- | | | |
|---------|--------|-----------|
| 1.手柄 | 7.中层 | 13.外壳 |
| 2.限压放气阀 | 8.提手 | 14.底座 |
| 3.浮子阀 | 9.控制面板 | 15.底板 |
| 4.锅盖 | 10.电源线 | 16.集水盒 |
| 5.浮子 | 11.发热盘 | 17.浮子阀密封圈 |
| 6.内锅 | 12.传感器 | 18.防堵罩 |

使用方法

1. 开盖。先用手握紧锅盖手柄，顺时针方向旋转锅盖到开盖位置，然后向上提起锅盖。(见图7、8)

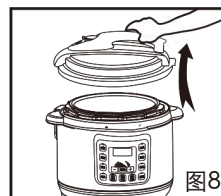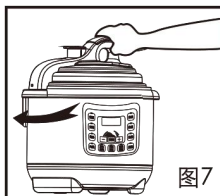

2. 取出内锅，将食物和水放入内锅中。食物和水不得超过内锅高度的 $\frac{4}{5}$ ；水中易膨胀食物不得超过内锅高度的 $\frac{3}{5}$ (尤其是煮粥、海带、紫菜等食物时)；食物和水不得少于内锅高度的 $\frac{1}{5}$ 。(见图9、10、11)

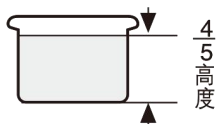


图9

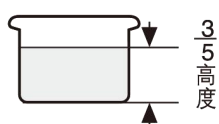


图10

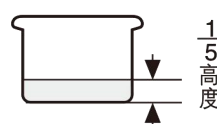


图11

* 2L\3L 最大煮米量分别是4杯米、6杯米。

* 1杯米配一杯水，用户可根据不同米质及个人口味适当调整水量。

3. 将内锅放入外锅内。放入前，先把内锅及发热盘抹干净，外锅内及发热盘表面不得放入杂物；放入后，左右轻轻旋转内锅，保持内锅与发热盘接触良好。(见图12)

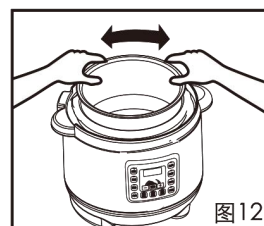


图12

4. 合盖。

- 检查密封圈是否已放入锅盖内。
- 用手左右旋转一下密封圈，使它自由均匀。
- 先用手紧握锅盖手柄，对准开盖位置的限位边合上，逆时针方向旋转到锅盖限位边，然后听到“咔嚓”的扣合声，锅盖顺利合紧。(见图13、14)

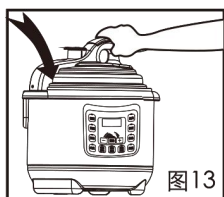


图13


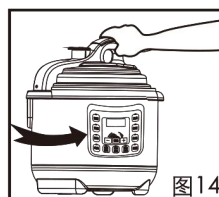


图14

电器原理图

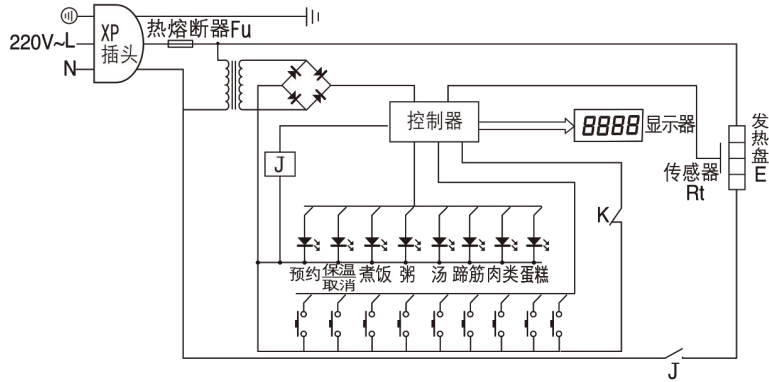


显示器代码	E1	E2
故障	传感器故障	压力开关故障

锅功能显示表

能	默认时间（保压）	可调节时间（保压）	可预约时间
煮饭	10分钟	1分钟至29分钟	0至24h
粥	15分钟	1分钟至25分钟	0至24h
汤	13分钟	1分钟至23分钟	0至24h
类	15分钟	1分钟至25分钟	0至24h
蒸鸡	22分钟	1分钟至30分钟	0至24h
蹄筋	40分钟	1分钟至50分钟	0至24h
糕	13分钟	1分钟至22分钟	0至24h
奶	3分钟	1分钟至15分钟	0至24h
饭	3分钟	1分钟至17分钟	0至24h
类	6分钟	1分钟至13分钟	0至24h

5. 放置好限压放气阀, 根据图示, 将放气阀拨到附近"密封"位置, 并检查浮子是否落下(未加热工作前浮子阀是落下的). (见图15、16)

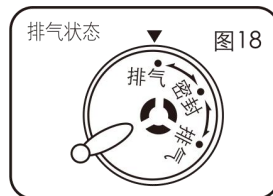

6. 接通电源, 显示屏显示 "0000"

7. 保温:

a 每个功能倒计时完成后自动进入保温状态, 保温灯亮
b 锅内食物需要保温直接按 "保温" 键, 锅内温度一直保持在45°C-55°C之间

8. 预约:

按下 "功能" 键 "功能" 键灯亮接着按 "预约" 键, 显示00:30即30分钟, 若需要增加预约时间重复按 "+" 键, 每按一次则增加30分钟. 以此类推! 反之则按 "-" 键

9. 如果自选菜单, 请参照烹饪指引 (见此表), 按 "功能" 键, 自动显示默认保压时间. 需要增加保压时间按 "+" 号键, 若需要减少则按 "-" 号键 (可根据自己口味和经验任意加减). "功能" 键灯闪烁5秒钟后长亮, 进入工作状态。

注意事项

- 1、禁止将产品放在易燃物品及潮湿环境中使用, 禁止儿童操作或接近。
- 2、不能损伤密封圈, 不能用其它胶圈取代, 不能使用张力圈来增加密封, 更换密封胶圈时, 建议购买同规格产品配件。
- 3、防堵罩应经常清洗, 以防堵塞。
- 4、浮子阀未落下时, 切勿强行开盖。
- 5、限压放气阀不得添加任何重物或以其它物体代替。
- 6、保温最长时间24小时, 使用时宜不超过6小时, 以免影响烹饪效果。
- 7、在加热烹饪过程中, 发生锅盖周边大量排气, 属于非正常工作现象, 此时泄压安全装置起了保护,
- 8、请立即拔下电源插头, 暂停使用, 送本公司维修点检修。
在使用过程中, 发生故障, 请暂停使用, 送本公司维修点检修。
- 9、搬移产品时, 请端提手, 勿提锅盖手柄。
- 10、用户请勿自行拆卸产品, 或用其它零件更换, 产品仅可使用本公司的零配件。
- 11、烹饪或刚结束烹饪时, 除手柄和操作面板外, 不要接触其它部位, 尤其不锈钢盖, 以防烫伤。
- 12、当发热盘上有异物 (如饭粒) 时, 待发热盘冷却后, 使用细砂纸或钝器清除杂物, 勿损伤发热盘表面。

常见故障及处理方法

序号	现象	原因	处理方法
1	合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子阀卡住推杆	用手轻推推杆
2	开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
3	锅盖漏气	未放上密封圈	放上密封圈
		密封圈粘有食物渣子	清洁密封圈
		密封圈磨损	更换密封圈
		未合好盖	按规定合盖
4	浮子阀漏气	浮子阀密封圈粘有食物渣子	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈磨损	更换浮子阀密封圈
5	浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		锅盖或限压放气阀漏气	送维修点检修
6	限压阀漏气	没有将限压阀拨到密封状态	将限压阀拨到密封状态
		限压阀槽内蒸汽水聚积过多	清理限压阀内蒸汽水
<p>使用注意事项： 在使用电压力锅时，限压阀或浮子阀在烹饪过程中会有微量气体溢出。此现象属于正常工作状态，请放心使用。</p> <p>首次使用轻微冒烟，属于正常现象</p>			

产品保修卡

感谢您购买电压力锅系列产品,为了确保我们向您提供优质的售后服务,现将保修事宜说明如下:

一、您的义务

1、您在购机时, 应请经销商将下表填写清楚, 并加盖公章。

用户姓名		发票号		购买日期	
型号		货号		产品编号	
邮编		地址			
维修记录	维修项目			维修员	日期
经销商盖章			联系电话		

2、请妥善保管好发票, 如您的机器发生故障, 凭发票和保修卡作为保修的依据。经维修后的产品务必要求维修单位做好产品维修记录, 盖上公章并索取维修单, 以便我公司存档。

二、产品保修

- 您购买的产品正常使用情况下按国家三包法保修一年, 需维修时务必将产品和购物凭证带上。
- 根据国家规定, 下列情况不属保修范围将收取费用。
(收费标准=维修费+材料费)
 - 消费者使用不当, 或未按使用说明书操作。
 - 产品发生故障后, 用户自行拆卸, 更换元器件的。
 - 因意外灾害故障造成的故障(如水灾、火灾、雷击)。
 - 因自行改装结构破坏了安全性能而引起故障的。
 - 运输造成损坏和保管不当损坏的不属保修范围。